



**Подсистема видеонаблюдения,
детектирования ДТП и ЧС TrueEye
Руководство администратора по установке и настройке**

Аннотация

Настоящее руководство содержит описание практического использования Подсистемы видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС TrueEye (далее - Подсистема). Перечислены возможные сбои ПО и действия по устранению возникших аварийных ситуаций. В документе описана последовательность действий Администратора при работе с Подсистемой и приведены тексты сообщений, выдаваемых в ходе выполнения программы, описание их содержания и соответствующие действия Администратора.

Содержание

1 Назначение и функции системы	4
1.1 Назначение Подсистемы	4
1.2 Функции Подсистемы.....	4
2 Условия выполнения программы	5
2.1.1 Программное обеспечение.....	5
2.1.2 Аппаратное обеспечение	5
3 Установка и удаление ПО	7
3.1 Порядок установки ПО.....	7
3.2 Установка серверного ПО	7
3.3 Установка клиентского ПО	7
4 Настройка системы.....	8
4.1 Запуск Подсистемы.....	8
4.2 Порядок проверки работоспособности.....	9
4.3 Администрирование	9
5 Сообщения администратору	10
Приложение А. Инструкция по установке и настройке прикладного ПО	11
Перечень принятых сокращений.....	14

1 Назначение и функции системы

1.1 Назначение Подсистемы

Областью применения Подсистемы является выполнение функций по обеспечению визуального наблюдения в ИТС за участками улично-дорожной сети с целью оценки состояния транспортных потоков, дорожного покрытия и элементов дорожной инфраструктуры, идентификации ДТП и фактов нарушения ПДД.

1.2 Функции Подсистемы

Подсистема предназначена для автоматизации следующих видов деятельности:

- приём, декодирование, обработка видеоинформации, поступающей от видеокамер;
- визуализация в режиме реального времени видеопотока с выбранной видеокамеры;
- автоматический анализ видеоинформации;
- автоматическое выявление событий, таких как:
 - 1) ДТП;
 - 2) обнаружение движения или остановки в зоне контроля ТС;
 - 3) обнаружение движения в запрещенном направлении в зоне контроля (движение встречного направления);
 - 4) контроль активности людей или ТС в выделенных границах зоны контроля (стерильные зоны);
 - 5) обнаружение оставленных и исчезнувших предметов в зоне контроля (выпавший груз);
 - 6) сервисная аналитика (оповещение о потере сигнала от видеокамер, оповещение о загрязнении объективов видеокамер, оповещение об изменении положения видеокамеры).
- автоматическое формирование и передача тревог по выявленным событиям;
- мониторинг видеопотока с камер видеонаблюдения для своевременного выявления ситуаций, которые потенциально могут привести к чрезвычайным ситуациям.

2 Условия выполнения программы

2.1.1 Программное обеспечение

В качестве базовых технологий и платформ Подсистемы используются технологии и платформы Linux.

2.1.1.1 Системное и базовое программное обеспечение

Программное обеспечение Подсистемы функционирует на базе системного и базового ПО. На сервере приложений Подсистемы должно быть установлено следующее системное и базовое программное обеспечение:

- Сервер 1 (ядро системы): ОС Linux Ubuntu 16.04, SSH-сервер.
- Сервер 2 (Веб-сервер): ОС Linux Ubuntu 16.04, веб-сервер nginx, SSH-сервер.

На сервере баз данных Подсистемы установлено следующее системное и базовое программное обеспечение:

- ОС Linux Ubuntu 16.04;
- СУБД PostgreSQL; - SSH-сервер.

2.1.1.2 Рабочие места операторов и администраторов Подсистемы

На автоматизированных рабочих местах операторов и администраторов Подсистемы установлено следующее системное и базовое программное обеспечение: - операционная система Windows; - один из следующих браузеров:

- Google Chrome версии 45 и выше;
- Яндекс Браузер версии 16 и выше.

2.1.1.3 Прикладное программное обеспечение

Прикладное программное обеспечение на серверах Подсистемы включает:

- Сервер 1 — Ядро Подсистемы.
- Сервер 2 — Веб сервер Подсистемы.

2.1.2 Аппаратное обеспечение

Аппаратное обеспечение Подсистемы состоит из серверной инфраструктуры, включающей в себя сервера приложений, брокеров сообщений и баз данных, а также парк клиентских рабочих станций. Все программное обеспечение, развернутое в серверной инфраструктуре, поддерживает работу в среде виртуализации. Для построения сети передачи данных используются маршрутизаторы, коммутаторы, точки беспроводного доступа, беспроводные маршрутизаторы, модемы и сетевые адаптеры.

2.1.2.1 Сервер приложений

Серверы приложений Подсистемы имеют следующие характеристики:

- Сервер 1:

–Процессор — от 4 ядер, от 2.1 ГГц;

–ОЗУ — от 8 Гб;

–ПЗУ — от 240 Гб, рекомендуется использование SSD-накопителей и резервирования;

–Сеть — от 1 Гбит/с.

- Сервер 2:

–Процессор — от 2 ядер, от 2.1 ГГц;

–ОЗУ — от 4 Гб;

–ПЗУ — от 120 Гб, рекомендуется использование SSD-накопителей и резервирования;

–Сеть — от 1 Гбит/с.

2.1.2.2 Сервер баз данных

Сервер баз данных Подсистемы имеет следующие характеристики:

–Процессор — от 8 ядер, от 2.5 ГГц;

–ОЗУ — от 16 Гб;

–ПЗУ — от 500 Гб, рекомендуется использование SSD-накопителей и резервирования;

–Сеть — от 1 Гбит/с, рекомендуется 10 Гбит/с.

2.1.2.3 АРМ пользователя

Для запуска и нормального функционирования клиентского программного обеспечения Подсистемы необходим персональный компьютер со следующими минимальными требованиями:

–компьютер с ОС не ниже Windows 7 (предпочтительно Windows 10) и не менее 2 Гб оперативной памяти или ОС Linux - коробочные или свободно распространяемые версии

–дистрибутивов Linux, рекомендуется Ubuntu (не ниже версии 16.04).

–монитор с диагональю не менее 24 дюймов (рекомендуется 2 монитора с диагональю 27 дюймов и выше);

–мышь;

–клавиатура.

3 Установка и удаление ПО

3.1 Порядок установки ПО

Порядок установки программного обеспечения Подсистемы описан в разделе 3.2 «Установка серверного ПО».

3.2 Установка серверного ПО

Установка общесистемного серверного ПО должна осуществляться в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя общесистемного ПО, опубликованными на общедоступном информационном ресурсе «<https://ubuntu.com/download/server>».

Установка серверного ПО СУБД должна осуществляться в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя СУБД, опубликованными на общедоступном информационном ресурсе «<https://www.postgresql.org/>».

Установка серверного ПО СУБД должна осуществляться в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя СУБД, опубликованными на сайте производителя «<https://www.postgresql.org/>».

Инструкция по установке и настройке прикладного ПО Подсистемы описана в разделе настоящего документа - Приложение А.

3.3 Установка клиентского ПО

Не требуется.

4 Настройка системы

4.1 Запуск Подсистемы

Запуск программного обеспечения на АРМ:

1. Запустить браузер на АРМ.
2. В адресной строке браузера ввести `http://<IP-адрес установки>:8100`, нажать «Выполнить» (Enter).
3. Появится всплывающее окно для аутентификации пользователя (Рисунок 1).
4. Ввести «Имя» пользователя, «пароль» и подтвердить нажатием «Войти».
5. Запустится клиентское программное обеспечение (Рисунок 2).

Первый вход в Подсистему производится под именем и паролем пользователя, заданным при установке Подсистемы (поле «Введите e-mail» – `root@root.ru`, поле «Введите пароль» – `root`). Рекомендации по созданию пользователей описаны в разделе 6 данного документа.

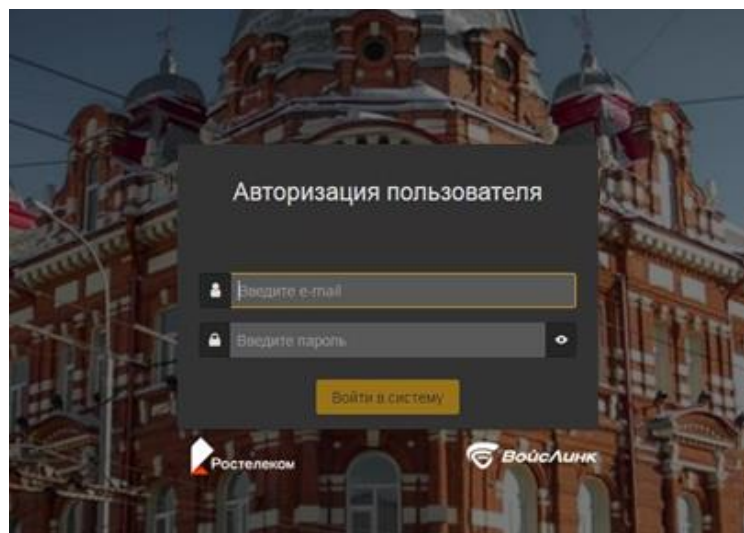


Рисунок 1 – Окно аутентификации пользователя

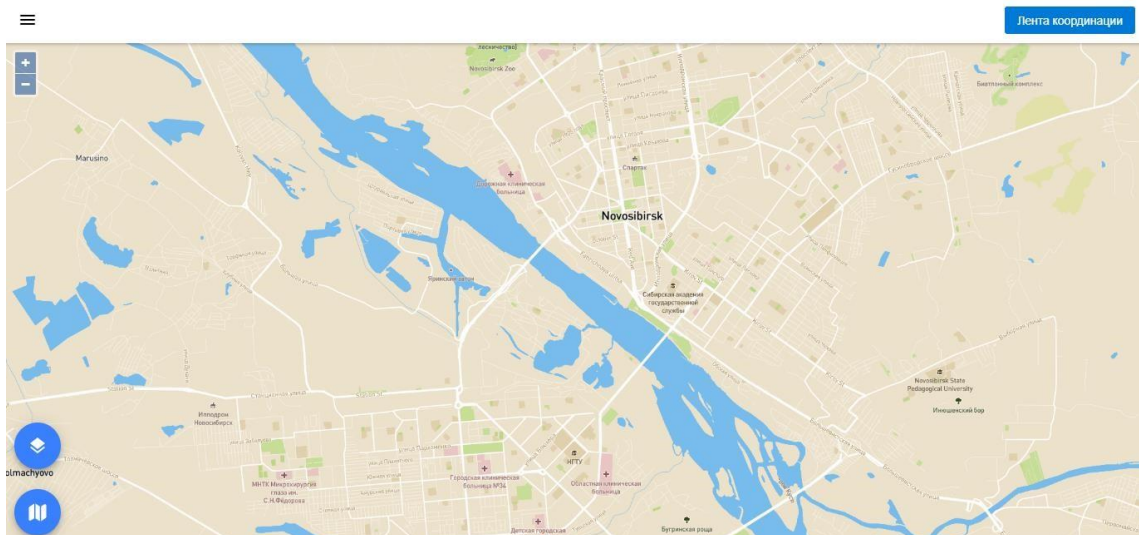



Рисунок 2 – Главное окно Подсистемы

4.2 Порядок проверки работоспособности

Программное обеспечение работоспособно, если в результате действий пользователя, изложенных в п. 4.1, на экране монитора отображается главное окно клиентского приложения без выдачи пользователю сообщений о сбое в работе.

4.3 Администрирование

Чтобы выполнить совершить действия по управлению Подсистемой нужно открыть меню конфигурирования и управления элементами системы (Рисунок 2), т. е. нажать на иконку  («Меню») в левом верхнем углу основного окна клиентского приложения, и выбрать вкладку «Администрирование».

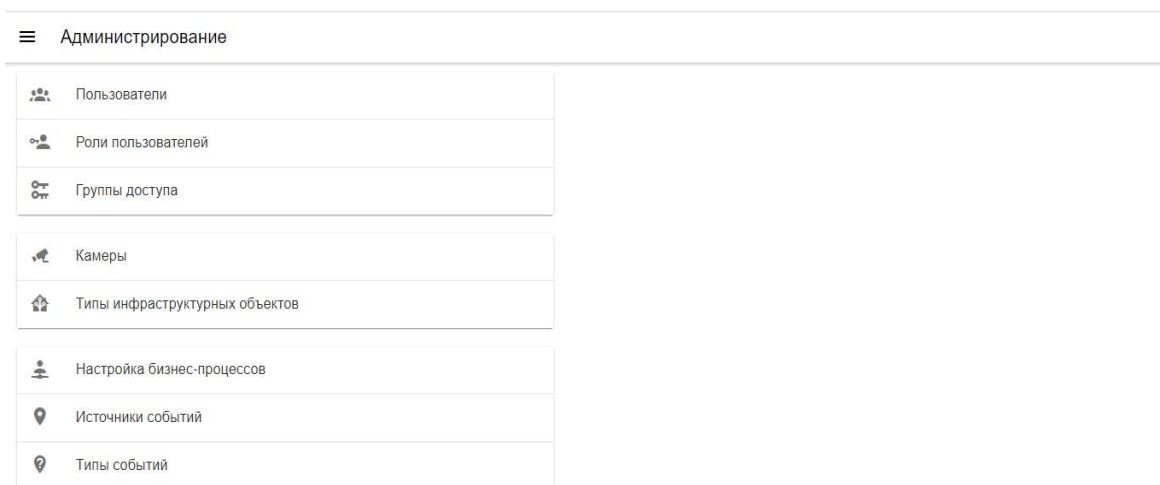


Рисунок 3 – Меню «Администрирование»

Меню «Администрирование» включает в себя следующие разделы (Рисунок 3):

1. Пользователи;
2. Роли пользователей;
3. Группы доступа;
4. Камеры;
5. Типы инфраструктурных объектов;
6. Источники событий;
7. Типы событий;
8. Настройка бизнес-процессов;

5 Сообщения администратору

Подсистема в процессе эксплуатации может уведомлять пользователя о происходящих в ходе ее событиях. Коды сообщений Подсистемы и их значения приведены в Таблице 1.

Таблица 1 – Коды сообщений Подсистемы и их значения

Код сообщения	Содержание
Общие сообщения	
OC1	"Во время сохранения произошла ошибка, повторите сохранение. Если ошибка повторяется несколько раз - проверьте соединение с сервером."
OC2	"Сервер недоступен, проверьте соединение"
OC3	"Сохранено"
OC4	"Информация сохранена"
OC5	"Подтвердите действие"
Администрирование Подсистемы	
Администрирование пользователей и ролей	
АПР1	"Пользователь успешно сохранен"
АПР2	"Введено неверное имя пользователя"
АПР3	"Роль успешно сохранена"
АПР4	"Введено неверное имя роли"
АПР5	"Роль успешно удалена"
АПР6	"Группа доступа успешно сохранена"
АПР7	"Введено неверное имя группы"
АПР8	"Группа доступа успешно удалена"
Администрирование типов объектов	
АТО1	"Удаление успешно"
АТО2	"Группа доступа успешно сохранена"
АТО3	"Введено неверное название типа"
Администрирование источников событий	
АИС1	"Источник удален"
АИС2	"Введено неверное имя источника событий"
АИС3	"Источник событий успешно сохранен"
АИС4	"Тип событий успешно сохранен"
АИС5	"Введено неверное имя типа событий"
АИС6	"Тип событий успешно удален"

Приложение А. Инструкция по установке и настройке прикладного ПО

Инструкция по установке и настройке прикладного ПО Подсистемы

1. Установка глобальных зависимостей

```
$ ./glob_source/intall.sh
```

Содержит:

- [locale configuration](#)
- [gcc](#)
- [make](#)
- [makeself](#)
- [libssl-dev](#)
- [htop](#)
- [iotop](#)
- [postgresql-10](#)
- [pgtap](#)
- [nginx](#)

2. Установка окружения

```
$ ./env_source/intall.sh
```

Устанавливает environment в `${PROJECT_ROOT}/env`.
 Если переменная окружения `PROJECT_ROOT` не задана, то установит в корень репозитория

Внимание! Если при установке под virtualbox не удастся создать символическую ссылку, используйте:

```
$ VBoxManage setextradata VM_NAME  
VBoxInternal2/SharedFoldersEnableSymlinksCreate/SHARE_NAME 1
```

Где `VM_NAME` - имя виртуальной машины и `SHARE_NAME` имя расшаренной директории (без префикса "sf_").

Содержит:

- Python-3.6.4 source code
- Python3 modules: [requirements.txt](#)
- Node-8.9.4 prebuild for linux-x64
- Node server modules: [package.json](#)
- Node client modules: [package.json](#)

3. Активация окружения

```
$ . _activate_env.sh  
(asudd)$
```

Добавляет в `${PATH}` python3, inv, node, npm, ava

Добавляет в `${PYTHONPATH}` `${PROJECT_ROOT}`

Добавляет в `${NODE_PATH}`

```
${PROJECT_ROOT}/app/client/node_modules:${PROJECT_ROOT}/app/server/node_modules
```

Внимание! Все команды при работе с проектом должны запускаться из активированного окружения.

(asudd)\$ - так выглядит активированное окружение

4. Файл конфигурации

```
$ cp configs/default/config.yaml config.yaml
```

Модифицировать конфигурацию в config.yaml

5. Invoke задачи

Для запуска задачи используется invoke (python task-runner)

Документация: <http://docs.pyinvoke.org/en/latest/>

```
(asudd)$ inv --list
Available tasks:
```

```

clear                Clear autogenerated directories
demo.up              Pull from master and rebuild project on asudd-stand
env.node-modules     Run npm install, archive node_modules to env_source, run
env_source/nodejs_modules/install.sh
env.python3-modules Download pip3 env_source/python3_modules/requirements.txt,
install python3 modules
planner.setup        asudd-planner.service to systemd
planner.start        Start asudd planner
app.client.build     Build client with webpack. With --watch start webpack
watcher
app.db.compile       Compile app/db schema
app.db.create        Create app/db database. With --reset recreate database
app.db.enumsSchema  Load enums from app/db and save to docs/app/enums.md
app.db.init          run app.db.compile, then execute build
app.db.tests         Run pgtap tests, default --schema="*", --pattern="^test_"
app.server.setup     asudd-app-server.service to systemd
app.server.start     Start node js server
app.server.tests     Run unittests, --pattern - expression for matching tests
files from app/server/tests, default --pattern="*/test*.js"
app.site.docs        Generate documentation from app/schema to
app/site/docs/api
app.site.setup       asudd-app-site.conf to nginx
```

6. Установка БД, переустановка БД

```
(asudd)$ inv app.db.create app.db.init
(asudd)$ inv app.db.create --reset app.db.init
```

7. Запустить сервер

```
(asudd)$ inv app.server.start
```

8. Добавить asudd-app-site в nginx

```
$ cp configs/default/asudd-app-site.conf asudd-app-site.conf
```

Модифицировать конфигурацию в asudd-app-site.conf

```
(asudd)$ inv app.site.setup
```

9. Запустить сборку клиента

```
(asudd)$ inv app.client.build [--watch]
```

10. Запустить тесты БД

```
(asudd)$ inv app.db.tests
```

11. Запустить тесты сервера

```
(asudd)$ inv app.server.tests
```

12. Запуск сервера через systemd

```
$ cp configs/default/asudd-app-server.service asudd-app-server.service
```

Модифицировать конфигурацию в `asudd-app-server.service`

```
(asudd)$ inv app.server.setup
```

Перечень принятых сокращений

Сокращение	Обозначение
АРМ	Автоматизированное рабочее место
СУБД	Система управления базами данных
ДТП	Дорожно-транспортное происшествие
ИТС	Интеллектуальная транспортная система
ОС	Операционная система
ПДД	Правила дорожного движения
ПК	Персональный компьютер
ПО	Программное обеспечение
ТС	Транспортное средство
ЧС	Чрезвычайная ситуация